Manual del usuario

HERE Drive

Edición 1.0 ES-LAM

HERE Drive

HERE Drive le ayuda a llegar al lugar donde quiere ir, con indicaciones paso a paso guiadas por voz.

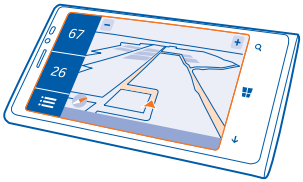

Pulse **HERE Drive**.

Puede:

- Encuentre su camino en su país o región de origen con indicaciones paso a paso y guía de voz
- Conocer su ubicación, velocidad y la distancia recorrida, incluso si no está navegando
- Evitar transbordadores y túneles o ciertos tipos de caminos, como caminos no pavimentados
- Cargar previamente mapas antes de viajar y utilizar HERE Drive sin conexión para ahorrar costos de transmisión de datos
- Respalde sus lugares favoritos y téngalos a su disposición en todos los servicios HERE, y **here.com**: guarda lugares en la cuenta Nokia
- Ver una advertencia cuando excede el límite de velocidad

Las funciones disponibles pueden variar según el teléfono.

El uso de servicios o la descarga de contenido pueden implicar la transferencia de grandes volúmenes de datos, lo que puede dar como resultado costos relacionados con datos.

Conducir hacia su destino

Cuando necesita indicaciones paso a paso claras para optimizar la conducción, HERE Drive le ayuda a llegar a su destino.

Pulse **HERE Drive**.

Obedezca las leyes locales. Usar un teléfono celular o algunas de sus funciones mientras conduce puede estar prohibido. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. La seguridad vial debe ser su prioridad cuando conduce.

1. Pulse > **Configurar destino** y busque un destino.
2. Pulse su destino y **CONDUCIR HASTA**.
3. Si desea evitar túneles y transbordadores o ciertos tipos de caminos, por ejemplo, caminos no pavimentados, pulse la barra de opciones de ruta y active o desactive los tipos de caminos.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

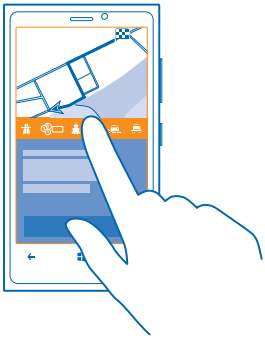

4. Para comenzar la navegación, pulse **INICIAR**.

En forma predeterminada, el mapa gira en la dirección en que conduce. La brújula siempre apunta al norte.

Sugerencia: Si desea revisar la ruta restante durante la navegación, arrastre el mapa con el dedo. Para volver a la ubicación actual, pulse .

5. Para detener la navegación, pulse > **Parar navegación**.

Ver el mapa en la pantalla completa
Pulse el mapa.

Guardar un lugar

Para ayudar en la planificación de su viaje, puede buscar lugares como hoteles, atracciones o estaciones de carga de combustible y tenerlos guardados para cuando los necesite en todas las aplicaciones Here y here.com.

Pulse **HERE Drive**.

1. Para buscar un lugar, pulse > **Configurar destino** > **Búsqueda**.
2. Escriba la palabra que desea buscar, como una dirección de calle o el nombre de un lugar.
3. Pulse un lugar de la lista.
4. Pulse **.**

El lugar se guardó en su cuenta Nokia. Si no ha iniciado sesión en su cuenta Nokia, debe iniciar sesión.

Sincronizar los lugares guardados
Si inicia sesión en su cuenta Nokia, sus favoritos se sincronizan con su cuenta automáticamente cada vez que abre HERE Drive. Para sincronizar sus favoritos en forma manual, toque > **Configurar destino** > **Favoritos** > .

Conducir a un lugar guardado
Pulse > **Configurar destino** > **Favoritos** y el lugar.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

Sugerencia: Puede anclar un destino favorito en la pantalla de inicio, de modo que pueda navegar a este rápidamente. Pulse > **Configurar destino** > **Favoritos**, mantenga pulsado un lugar y pulse **anclar al inicio**.

Obtener guía de voz

La guía de voz, si está disponible para su idioma, le ayuda a encontrar su destino, permitiéndole disfrutar del viaje.

Pulse **HERE Drive**.

1. Toque > **Configuración** > **Voz de navegación**.
2. Pulse un idioma. Si no desea utilizar la guía de voz, pulse **Ninguna**.

Descargar nuevas voces de navegación
Pulse > **Configuración** > **Voz de navegación** > **Descargar nueva** y pulse una voz.

Sugerencia: Si desea escuchar el nombre de las calles cuando navega, pulse una voz que las anuncie (voz generada por computadora de texto a voz).

Si no puede encontrar una voz con los nombres de las calles para su idioma, es posible que necesite descargar e instalar el idioma de voz en la configuración del teléfono. En la pantalla de inicio, deslícese hacia la izquierda y pulse **Configuración** > **voz** > **Idioma de Voz**. No todos los idiomas son compatibles.

Navegar sin conexión

Para evitar cobros por datos, también puede usar el modo HERE Drive sin conexión.

1. Pulse **HERE Drive**.
2. Pulse > **Configuración**.
3. Cambie **Conexión** a **Desconectado** .

Algunas funciones, como los resultados de la búsqueda, puede que se vean limitadas mientras se utiliza HERE Drive sin conexión.

Recibir notificaciones de exceso de velocidad

No exceda el máximo de velocidad: configure el teléfono para que le alerte cuando está conduciendo demasiado rápido.

La disponibilidad de la información del límite de velocidad puede variar de acuerdo a la región y país.

1. Pulse **HERE Drive**.
2. Pulse > **Configuración** > **Límite de velocidad** y cambie a **Alerta activada** .
3. Para configurar en cuanto puede exceder el límite de velocidad antes de recibir una notificación, arrastre el deslizante **Advertirme si excedo el límite de velocidad por**. Puede configurar un límite distinto para velocidades más altas o más bajas.

Sugerencia: Al navegar, para activar o desactivar rápidamente la advertencia de límite de velocidad, o desactivar las alertas de audio, toque el botón de límite de velocidad en la parte inferior de la pantalla.

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.

Descargar mapas

Para ahorrar en costos de datos cuando viaje, guarde mapas de calles nuevas en el teléfono antes de su viaje. Si le queda poco espacio, puede borrar algunos mapas de su teléfono.

Pulse **HERE Drive** > > **Configuración** > **Administrar mapas**.

Para descargar mapas en el teléfono, debe estar conectado a una red Wi-Fi.

1. Toque ⊕.
2. Seleccione el país o la región.

Eliminar un mapa
Mantenga pulsado el mapa y pulse **eliminar**.

Cambiar la apariencia de la vista de Drive

¿Usa HERE Drive de noche cuando está oscuro? Con los modos diurno y nocturno, puede ver la pantalla claramente todo el tiempo. También puede cambiar otras configuraciones para adaptarlas a sus necesidades.

Pulse **HERE Drive**.

1. Pulse > **Configuración**.
2. Cambie **Colores del mapa** a **Noche**. Para activar automáticamente el modo nocturno cuando está oscuro, pulse **Automático**.

Cambiar entre 2D y 3D
Pulse y **2D** o **3D**.

Mostrar lugares como estaciones de combustible y áreas de descanso en el mapa
Toque > **Configuración** > **Niveles de mapas** y active o desactive las categorías de lugares.

Cambie entre la vista distancia restante, tiempo de llegada o tiempo restante
En la vista de navegación, pulse la distancia restante y una opción.

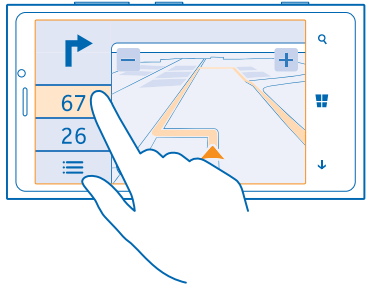

Ocultar los edificios importantes y las atracciones
Pulse > **Configuración** y cambie **Marcas** a .

© 2013 Nokia. Todos los derechos reservados.